




## **4-Brenner Gasgrill „Lancaster“**

**Gasgrill für den Außenbereich**

### **Bedienungs- und Pflegeanleitung**

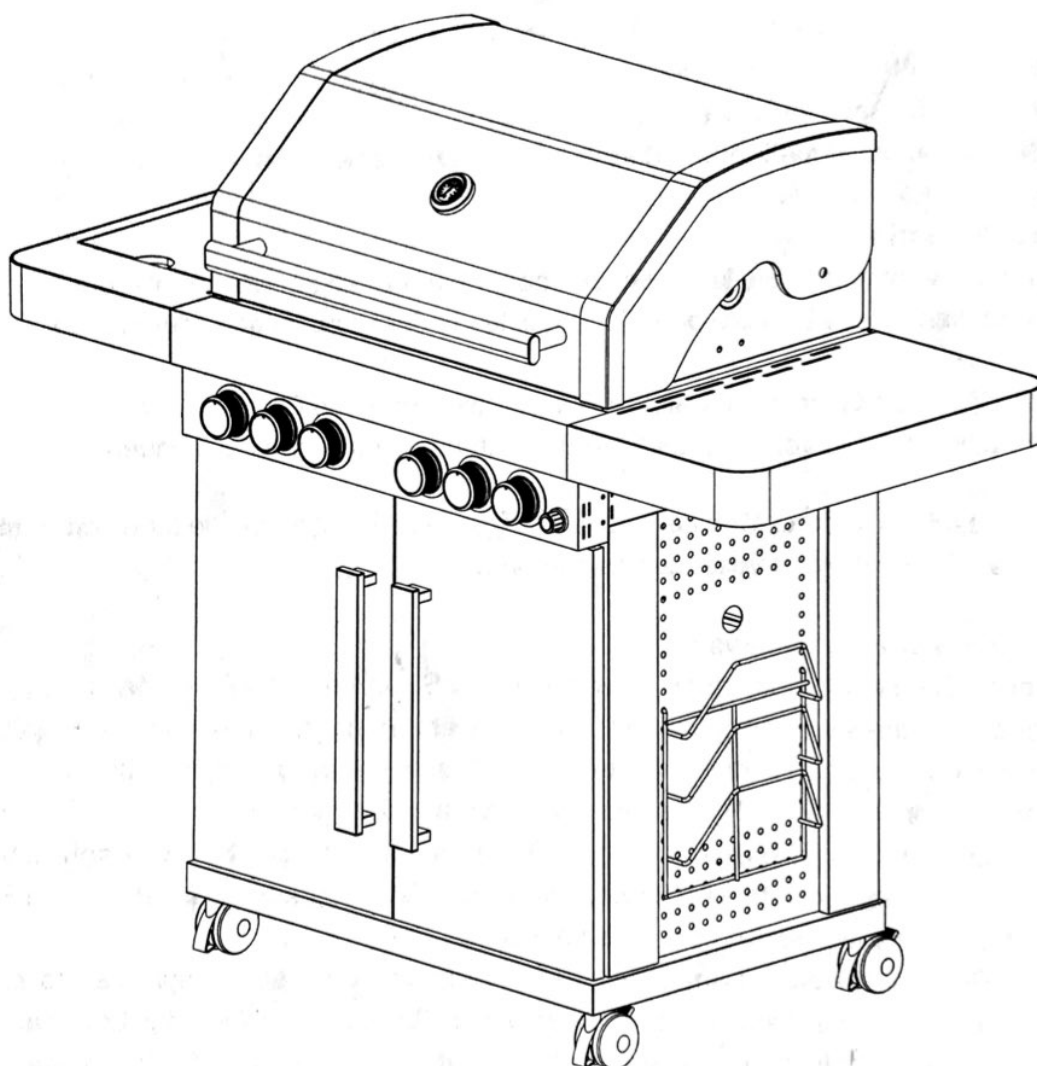

**DIESER GASGRILL IST NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN KONZIIERT.**

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EIN ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN AUF.**

**WICHTIG: LESEN SIE BITTE AUFMERKSAM UND VOLLSTÄNDIG DIE  
BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DIESES  
GERÄT IN BETRIEB NEHMEN.**

**FOLGEN SIE ALLEN ANWEISUNGEN DER REIHE NACH.**

**LASSEN SIE NIEMALS KINDER DIESES GERÄT BEDIENEN.**

**FÜR DIE MONTAGE DES GRILLS SIND ZWEI PERSONEN ERFORDERLICH.**

**Warnhinweise:**

Nur zur Verwendung im Freien.

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden; halten Sie kleine Kinder davon fern.

Bewegen Sie das Gerät nicht während seiner Verwendung.

Schalten Sie nach der Verwendung die Gasversorgung am Gasbehälter ab.

Jedwede Modifizierung des Geräts kann gefährlich sein.

Vom Hersteller oder dessen Vertreter versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht modifiziert werden.

**Achtung:**

Manche Teile dieses Geräts werden sehr heiß.

Beachten Sie dies, wenn Kinder oder ältere Menschen anwesend sind.

**Zu Ihrer Sicherheit:**

Lagern oder verwenden Sie keine benzin- oder mentholhaltigen Brennstoffe oder andere entflammbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder anderer Geräte.

Zünden Sie einen Gasgrill niemals mit Benzin oder ähnlichen Flüssigkeiten!

Der Benutzer darf die vom Hersteller vorgenommene Einstellung nicht ändern.


Der Gasflaschenhalter ist für eine 5-kg-Flüssiggasflasche geeignet, die für einen Betrieb von etwa 3,5 Stunden mit voller Leistung ausreicht.

**Warn- und Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie Ihren Gasgrill benutzen.

- a) **Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.** Bitte beachten Sie alle Montageanleitungen in diesem Handbuch. Wenn die Anleitungen nicht beachtet werden, könnte dies zu Problemen bei der Verwendung führen.
- b) Die zugänglichen Teile dieses Gasgrills **können während des Betriebs sehr heiß werden. Halten Sie kleine Kinder davon fern.** Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit besonders heißen Komponenten hantieren.
- c) Im Fall eines Gaslecks drehen Sie bitte die Gasversorgung des Gasgrills ab, löschen Sie etwaige offene Flammen und öffnen Sie die Abdeckung. Wenn das Leck nach wie vor vorhanden ist, prüfen Sie das Gerät auf Schäden, schlechte Verbindungen usw. Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren lokalen Gashändler, wenn das Problem nicht behoben werden kann.
- d) **Bewegen Sie den Gasgrill nicht, während dieser in Betrieb ist.**
- e) Verwenden Sie während des Betriebs des Gasgrills keine entflammbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe.

- f) Dieser Gasgrill darf nur **im Freien verwendet werden**.
- g) Verwenden Sie keine offenen Flammen, um nach Gaslecks zu suchen.
- h) Der Gasgrill darf im Fall eines Lecks nicht verwendet werden. Schalten Sie die Gasversorgung aus.
- i) Versuchen Sie nicht, Gaskomponenten vom Gasgrill oder vom Gasregler/Gasflasche zu entfernen, während der Gasgrill noch in Betrieb ist.
- j) Beim Betrieb Ihres Gasgrills ist Vorsicht geboten. Sie dürfen ihn niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn er in Betrieb ist. Schalten Sie nach der Verwendung die Gasversorgung am Gasbehälter ab.
- k) Der Gasgrill sollte regelmäßig gereinigt werden.  
Achten Sie bei der Reinigung des Brenners oder der Ventile darauf, die Brenner- oder Düsenöffnungen nicht zu erweitern.
- l) Versuchen Sie nicht, dieses Gerät in einer Garage oder einem anderen geschlossenen Raum zu verwenden. **Dieses Gerät muss auch von entflammaren Materialien usw. ferngehalten werden.** Wir empfehlen, zu entflammaren Materialien einen Mindestabstand von 0,5 bis 1,0 Meter einzuhalten.
- m) Dieser Gasgrill sollte bei ihrem lokalen Gashändler mindestens ein Mal pro Jahr von einem qualifizierten Techniker gewartet werden. Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät selbst zu warten.
- n) **Jedwede Modifizierung des Geräts ist gefährlich.** Versuchen Sie nicht, die Komponenten dieses Gasgrills, wie etwa Gashähne, Injektoren, Ventile usw., zu modifizieren.

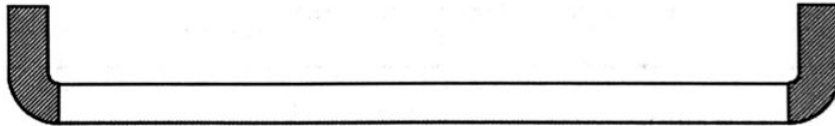

**WARNUNG:**

**Der grau markierte Bereich des Griffs (siehe Abbildung oben) wird heiß, wenn der Gasgrill in Betrieb ist. SEIEN SIE VORSICHTIG!**

**Berühren Sie den schwarzen Bereich nicht.**


Da dieser Grill keine Einschränkungen hinsichtlich der Emission von unverbranntem Gas aufweist, muss er im Freien betrieben werden.

## 1. Technische Daten

Modell: Gasgrill „Lancaster“

Dehner Gartencenter GmbH & Co. Kg Donauwörther Straße 3-5 86641 Rain		 0359-17			
Produktbezeichnung	Gasgrill 4 Brenner				
Art Nr.	4022943				
PIN	0359CR01453				
Gas	I <sub>3B/P(50)</sub>				
	LPG Mischgas	Propane(G31)	Butane(G30)		
	50 mbar				
	I <sub>3B/P(50)</sub> : AT,CH,CZ.,DE,SK				
Düsendurchmesser Hauptbrenner	Ø 0.81 mm				
Düsendurchmesser Seitenbrenner	Ø 0.75 mm				
Düsendurchmesser rückseitiger Infrarotbrenner	Ø 0.79 mm				
Leistung Hauptbrenner	14kW/1020(g/h )				
Leistung Seitenbrenner	3kW/218(g/h)				
Leistung Drehspieß-Brenner	3.2kW/233(g/h)				
Elektrische Leistung (V/DC)	4 x 1,5V-LED Licht; 1 x 1,5V-Drehspieß-Brenner				
Seriennummer					
Nur im Freien verwenden!					
Lesen Sie bitte aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Grills!					
Warnung! Vor heißer Oberfläche, Verbrennungsgefahr. Kinder fernhalten.					
Made in China					



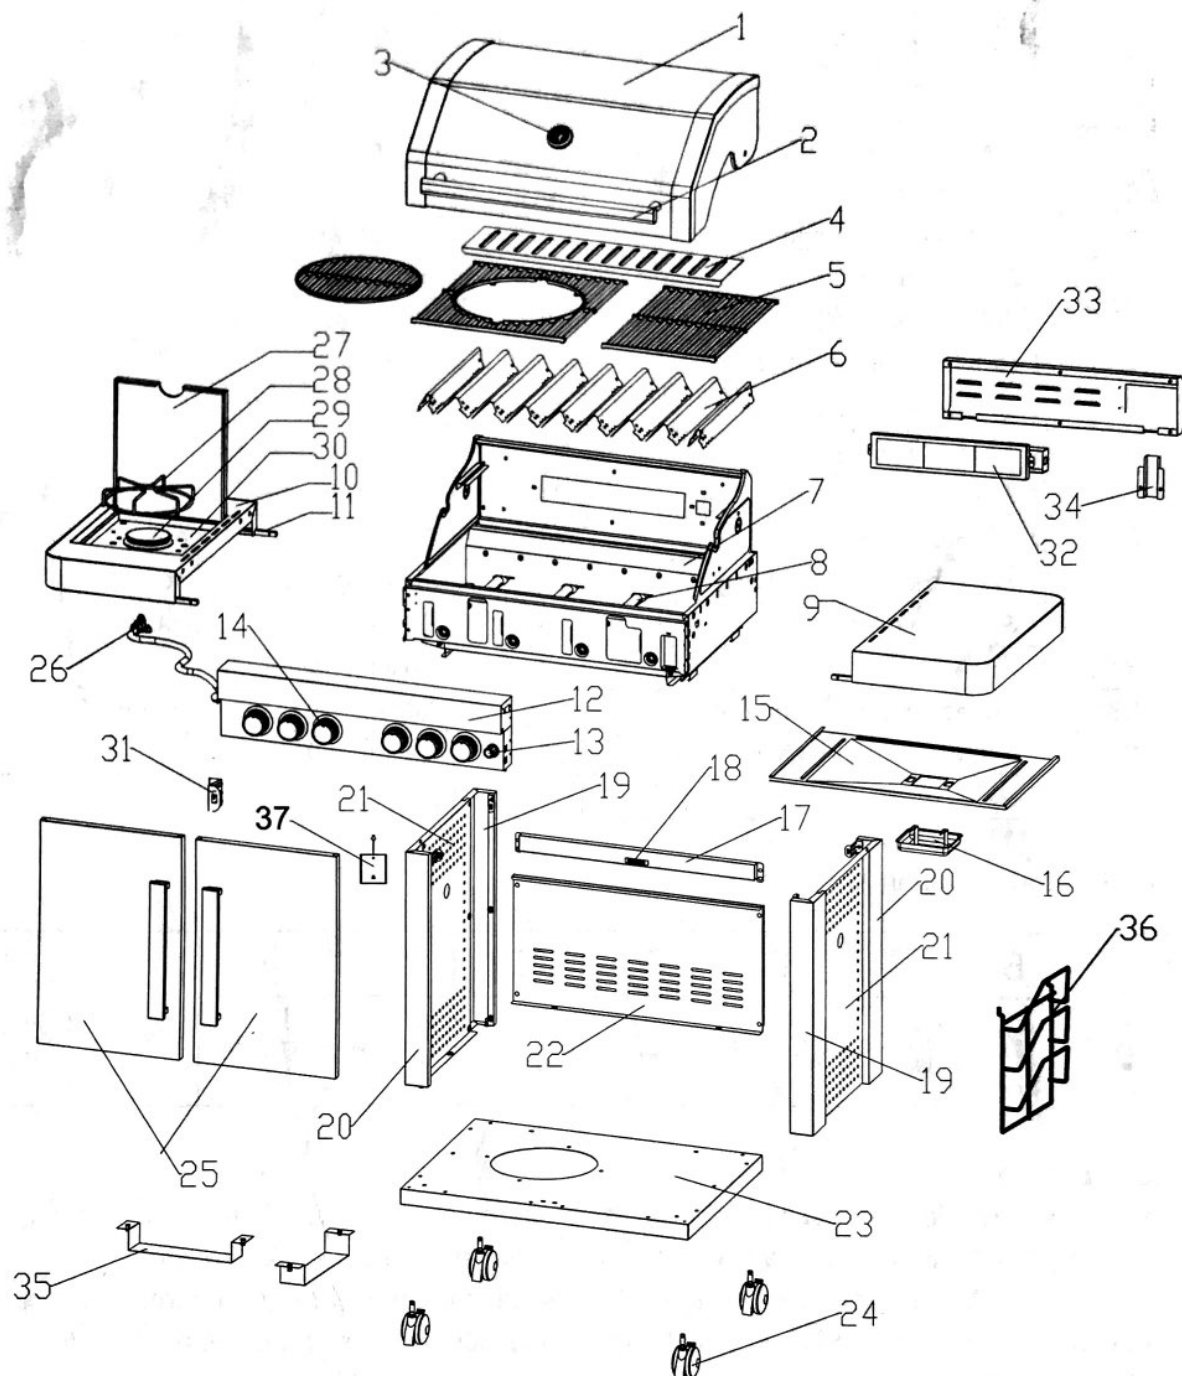







## 2. Detailansicht



### 3. Teileliste

Lfd. Nr.	Bezeichnung	An z.	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Deckel	1	2	Deckelgriff	1
3	Deckelthermometer	1	4	Warmhalterost	1
5	Grillroste	2+1	6	Wärmeverteiler	7+2
7	Brennkammer	1	8	Brenner Edelstahl	4
9	Tisch rechts	1	10	Seitenbrenner Tisch	1
11	Verstärkungsstange	4	12	Bedienfeld	1
13	Zündknopf	1	14	Drehknopf	6
15	Fettauffangblech	1	16	Fettauffangschale	1
17	Gehäuserahmen oben	1	18	Türmagnet	1
19	Gehäuserahmen B	2	20	Gehäuserahmen A	2
21	Gehäuseseitenwand	2	22	Gehäuserückwand	1
23	Gehäuse Bodenplatte	1	24	Rad mit Bremse	4
25	Türe (ohne Griff)	2	26	Zuleitung Seitenbrenner	1
27	Seitenbrennerabdeckung	1	28	Seitenbrenner-Grillrost	1
29	Seitenbrennereinheit	1	30	Seitenbrenner-Einsatzschale	1
31	Halter	4	32	Rückbrenner Einheit	1
33	Abdeckung A Rückbrenner	1	34	Abdeckung B Rückbrenner	1
35	Träger Flaschenhalter	2	36	Halter für VGS System	1
37	Batteriefach	1			

### 4. Verbindungselemente

A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
 X2 M4x12	 X6 M4x8	 X48 M6x12	 X6 M6	 X44	 X2	 X4	 X2	 X4	 X4


### 5. Montage

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Grill korrekt zusammengebaut ist. Detaillierte Montageanleitungen sind in der Verpackung eines jeden Grills enthalten, wobei spezifische Montageverfahren für jedes Modell beschrieben werden. Beachten Sie diese Anleitungen sorgfältig, um die korrekte und sichere Montage des Grills sicherzustellen.


**Vorsicht:** Obwohl wir großen Wert darauf gelegt haben, dass die Montage so einfach wie möglich ist, können Ecken und Kanten von Fertigteilen aus Stahl zu Schnittverletzungen führen, wenn sie bei der Montage unsachgemäß verwendet werden. Geben Sie bei der Montage auf alle Komponenten Acht. Es wird eindringlich empfohlen, Handschuhe zu tragen, um Ihre Hände zu schützen.




## Arbeitsschritt 1

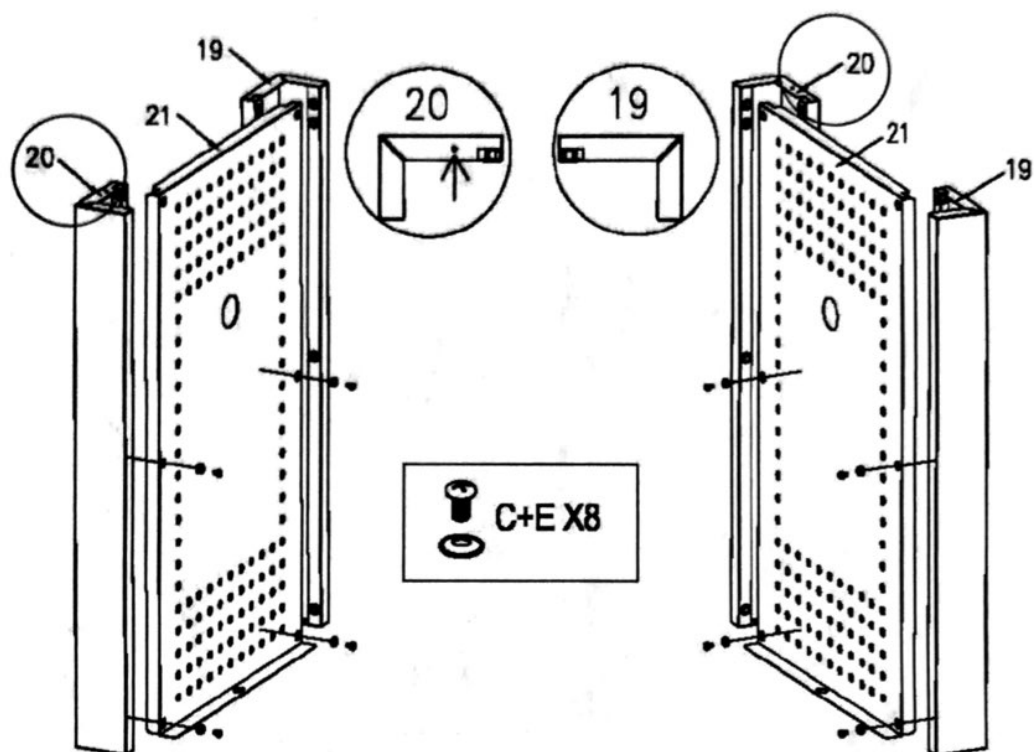


## Arbeitsschritt 2

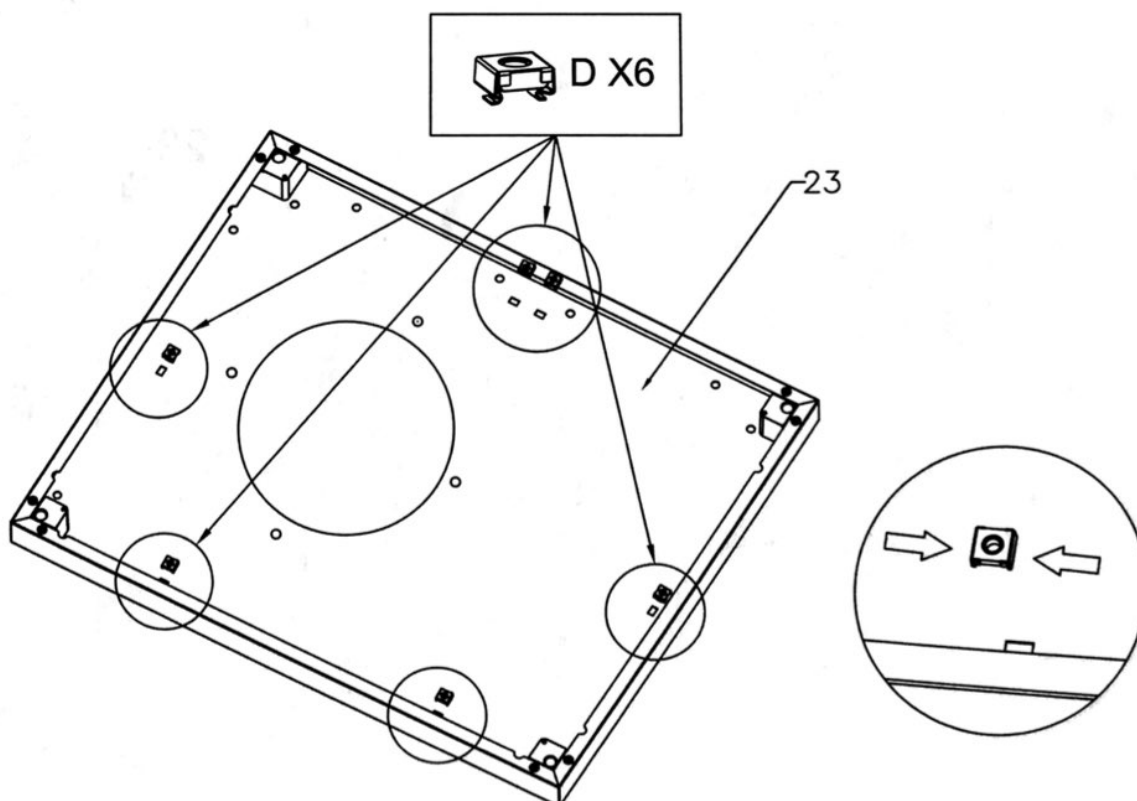

### Arbeitsschritt 2.1

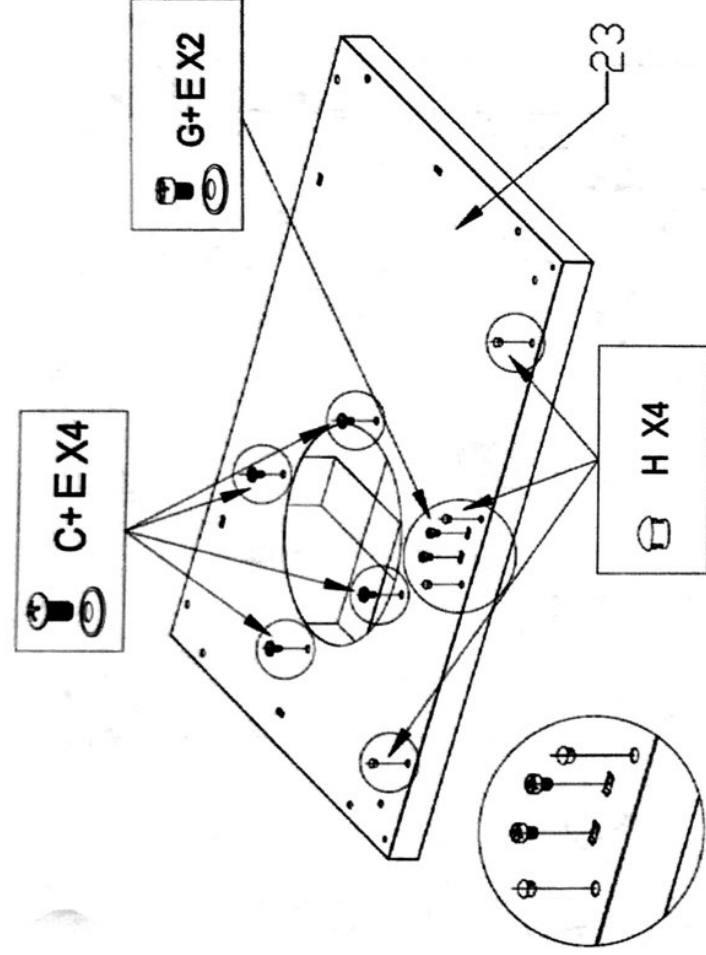


### Arbeitsschritt 3

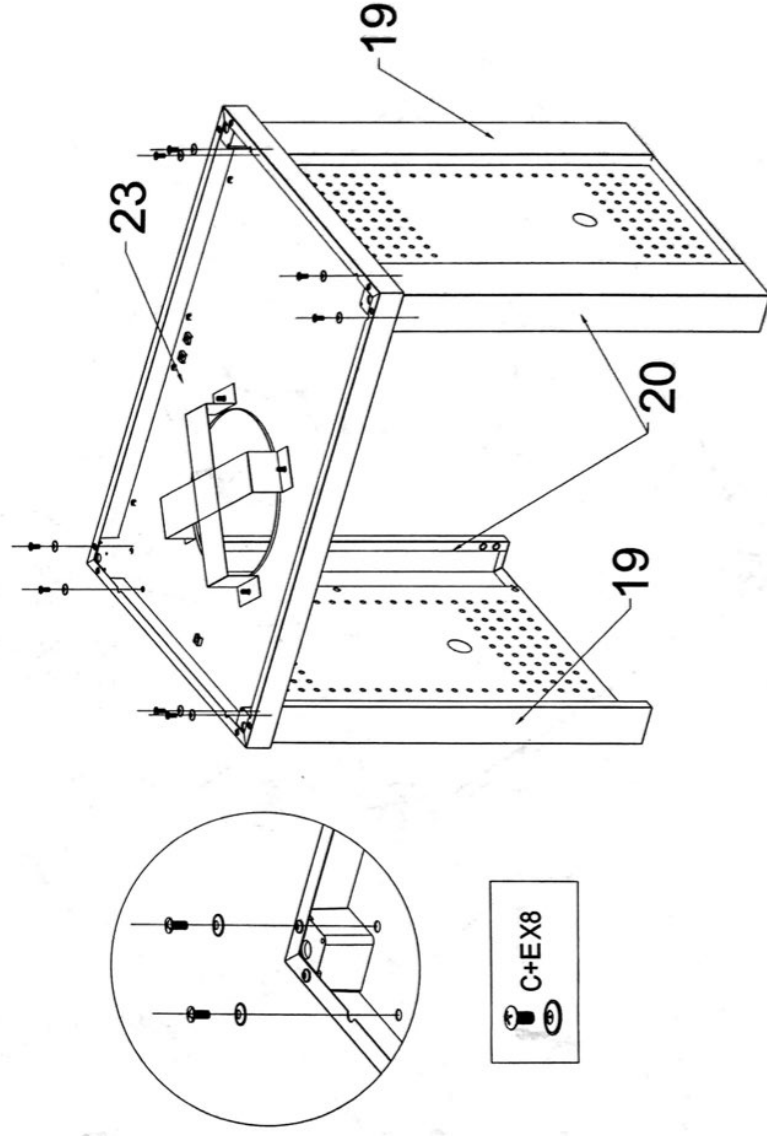





### Arbeitsschritt 3.1

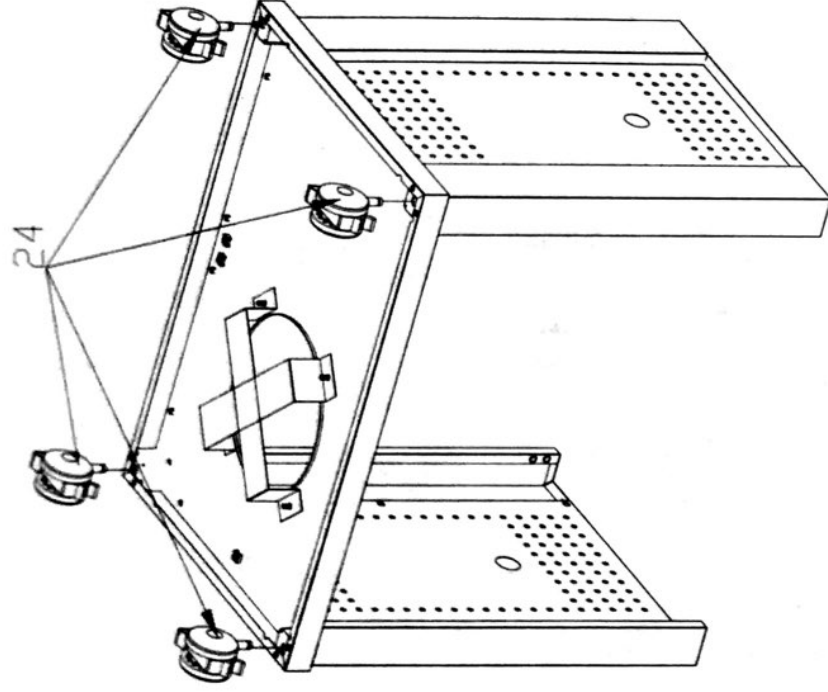

### Arbeitsschritt 4

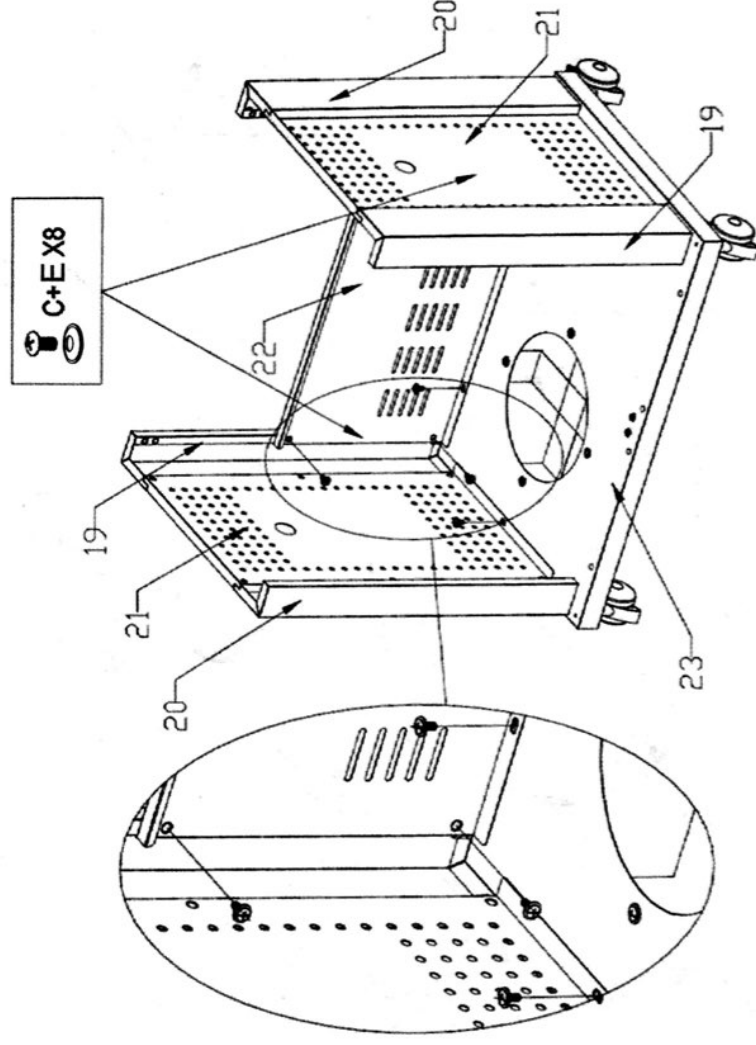


## Arbeitsschritt 5

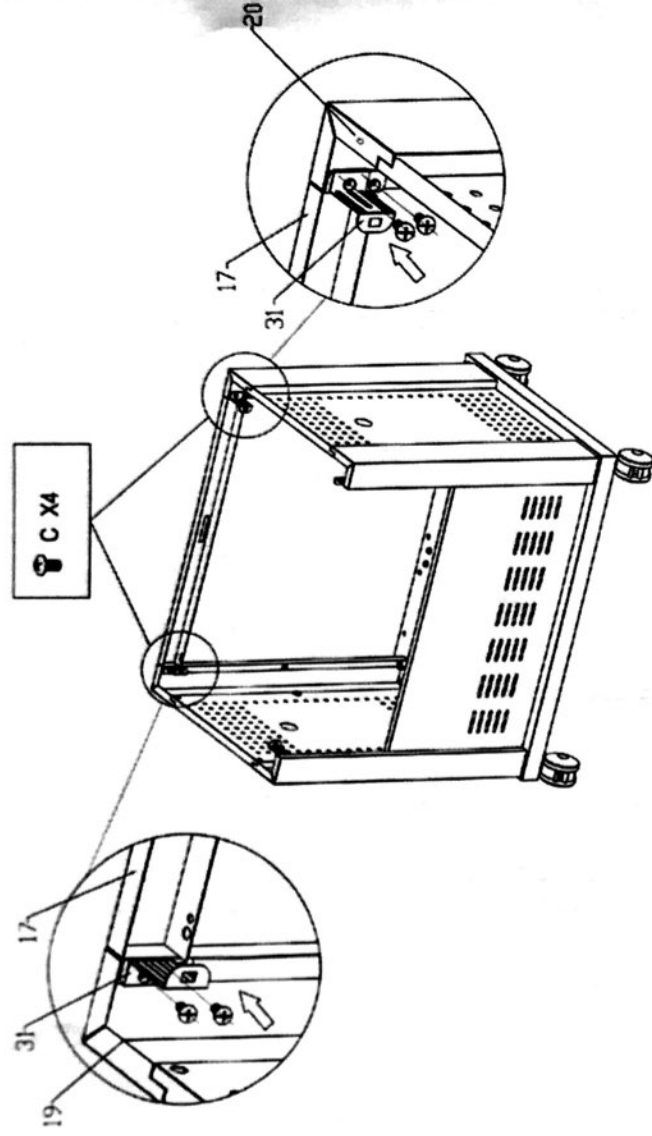


Die obere Fläche muss eben sein.


## Arbeitsschritt 6

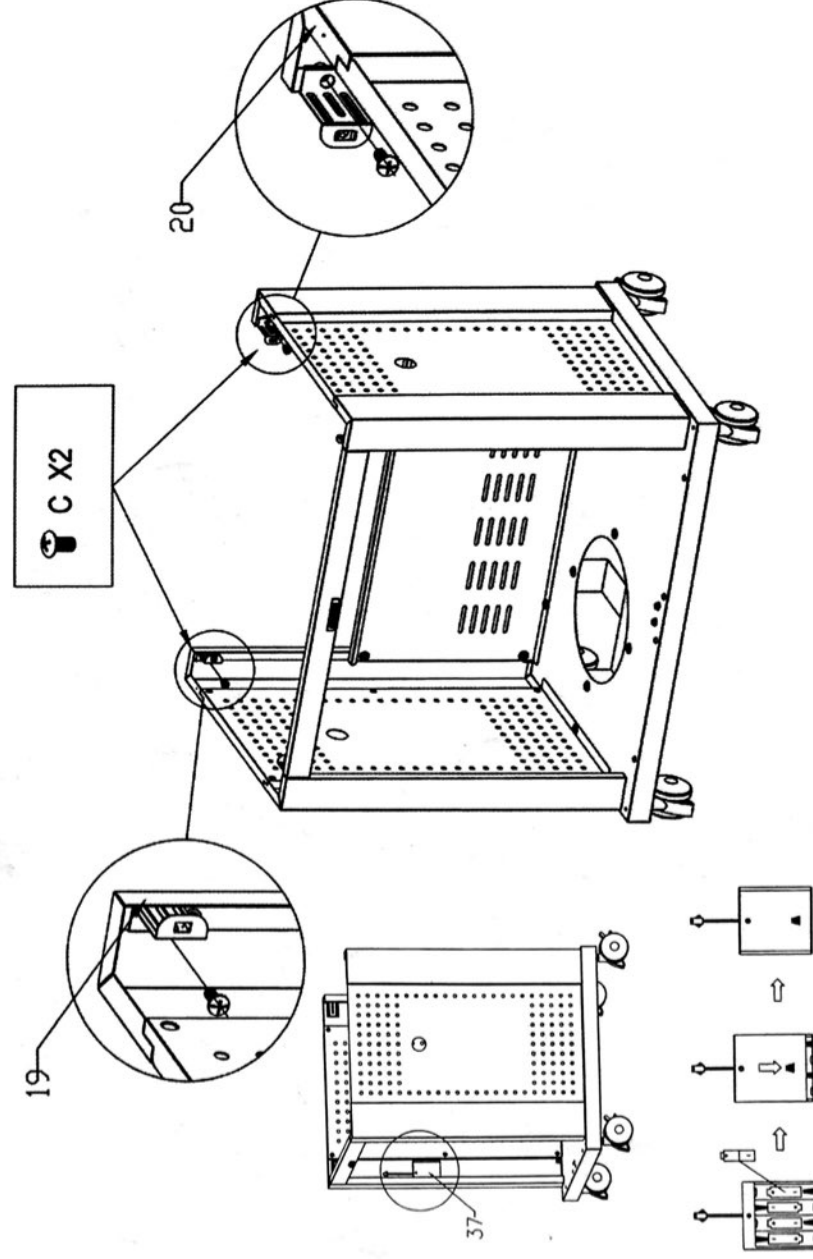

## Arbeitsschritt 7

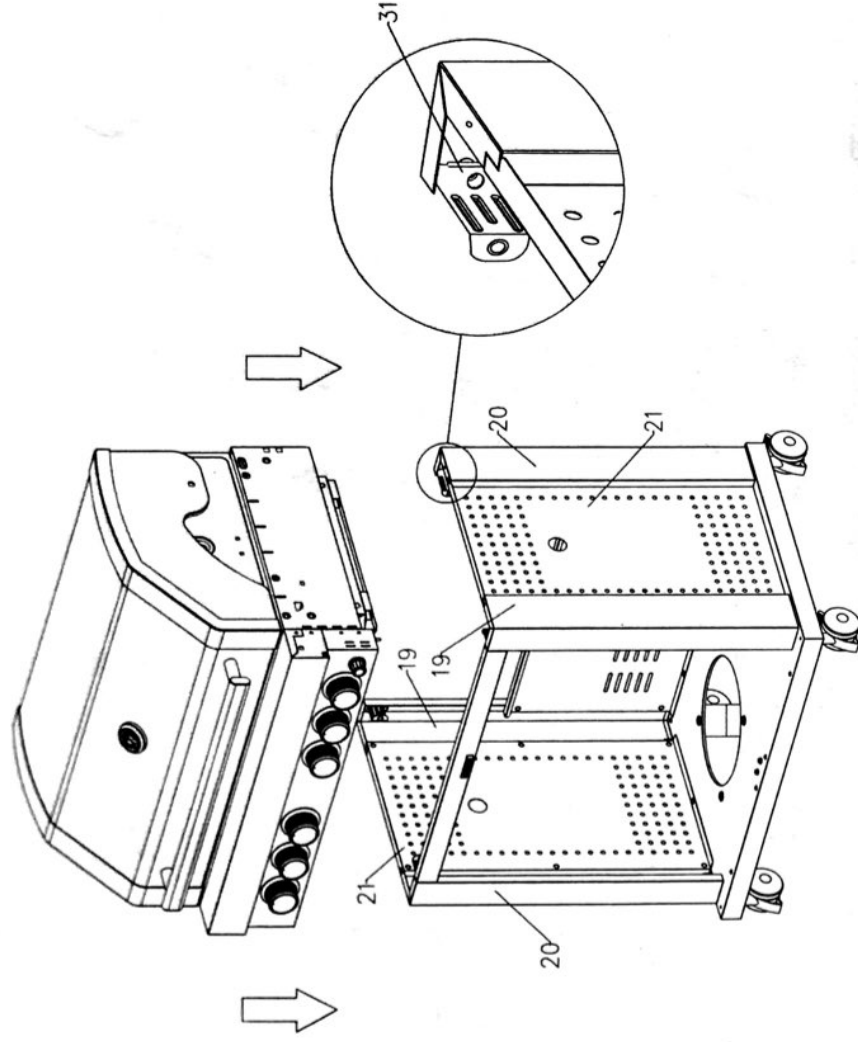


## Arbeitsschritt 7.1

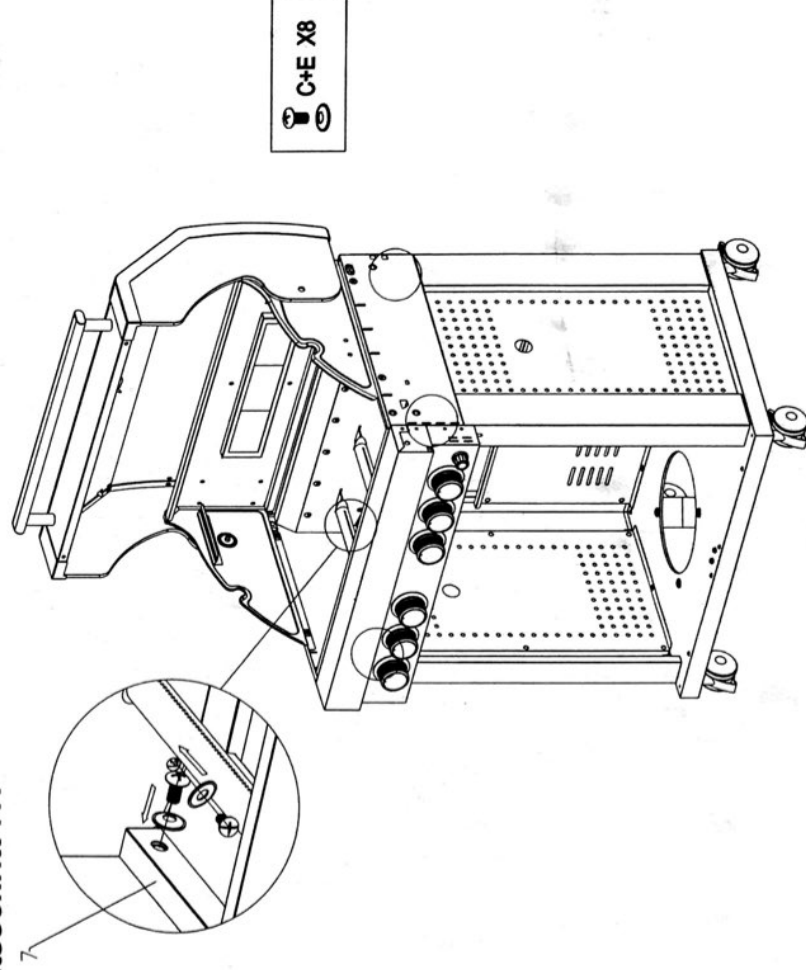


Brennkammer am Gehäuse befestigen.

## Arbeitsschritt 8

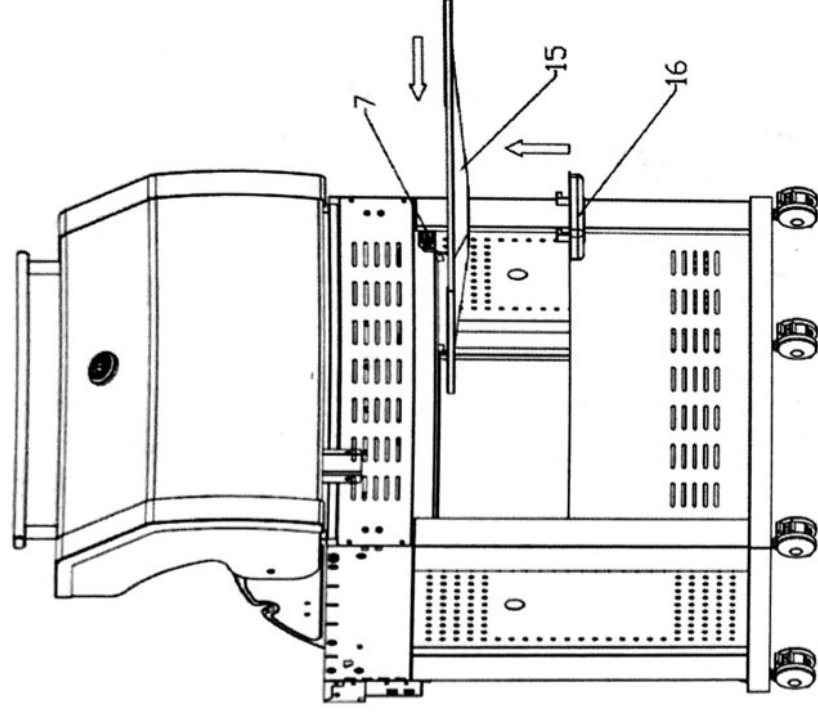


Fettauffangblech von der Rückseite einschieben.


## Arbeitsschritt 9

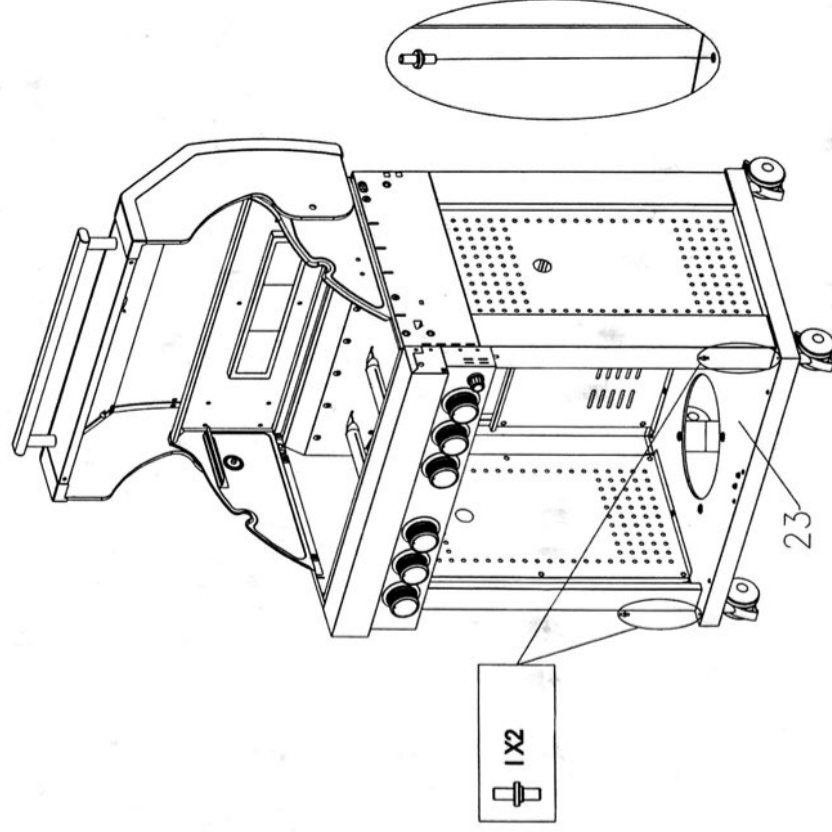


## Arbeitsschritt 10

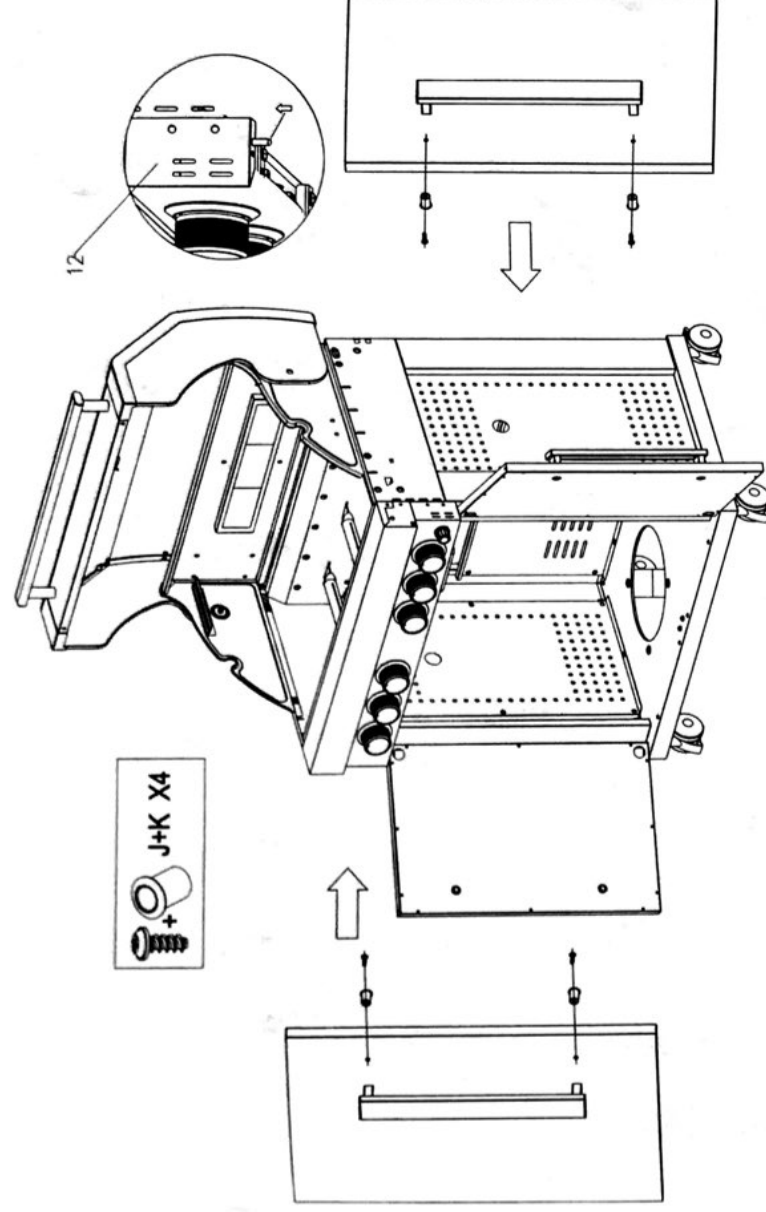


## Arbeitsschritt 11

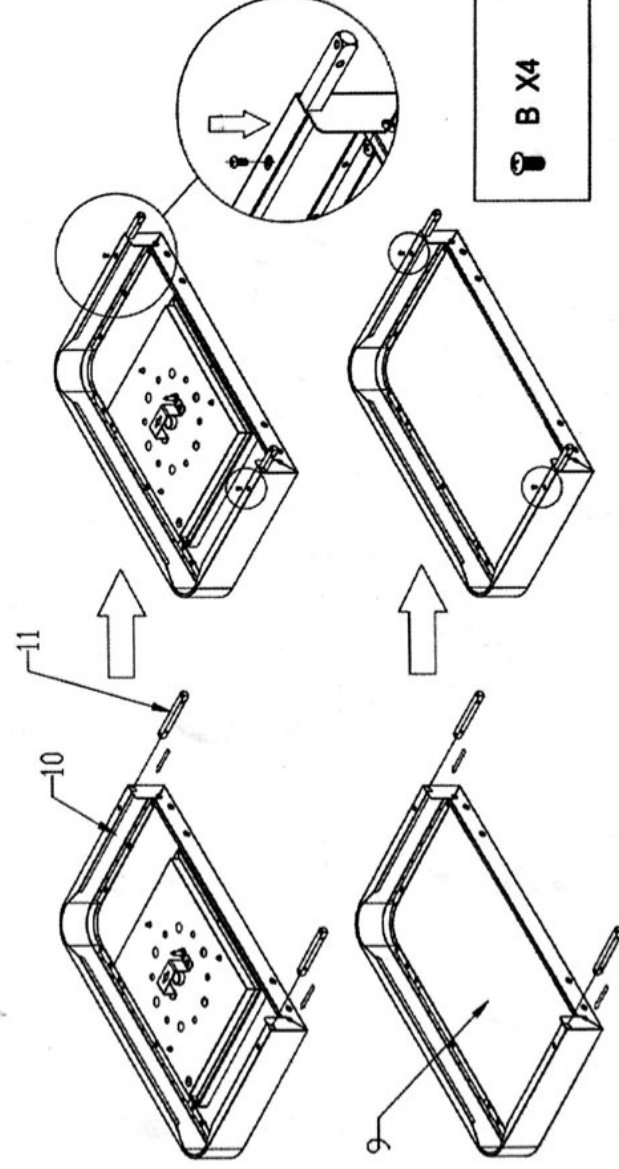


## Arbeitsschritt 12

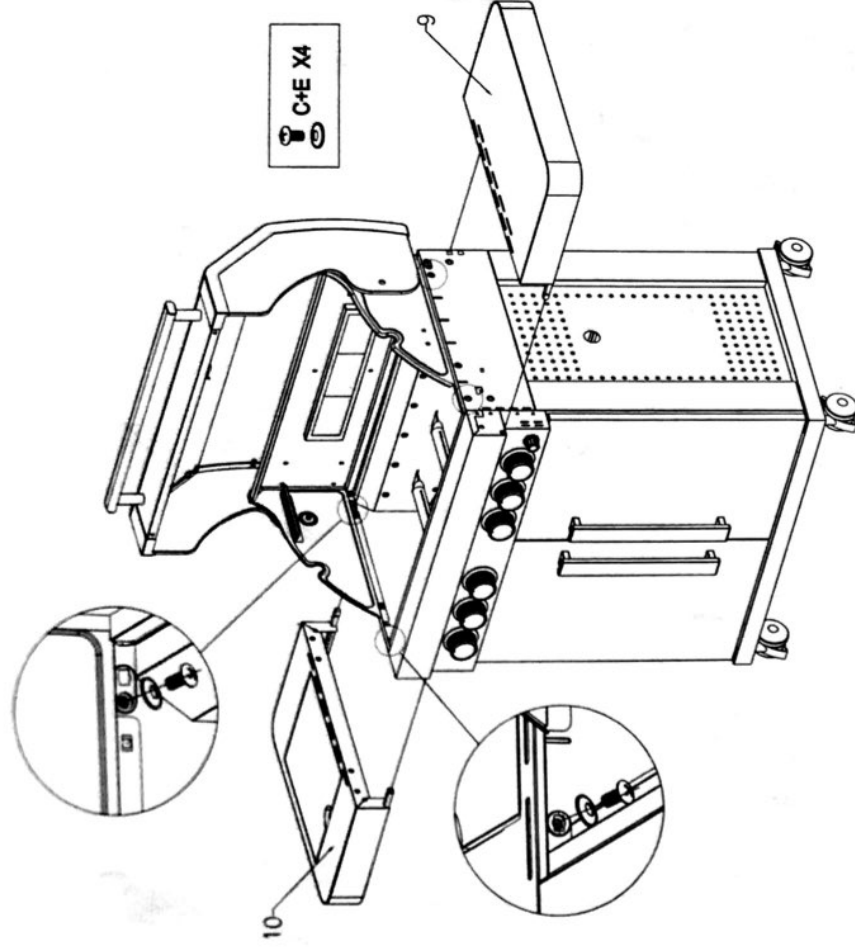


## Arbeitsschritt 13

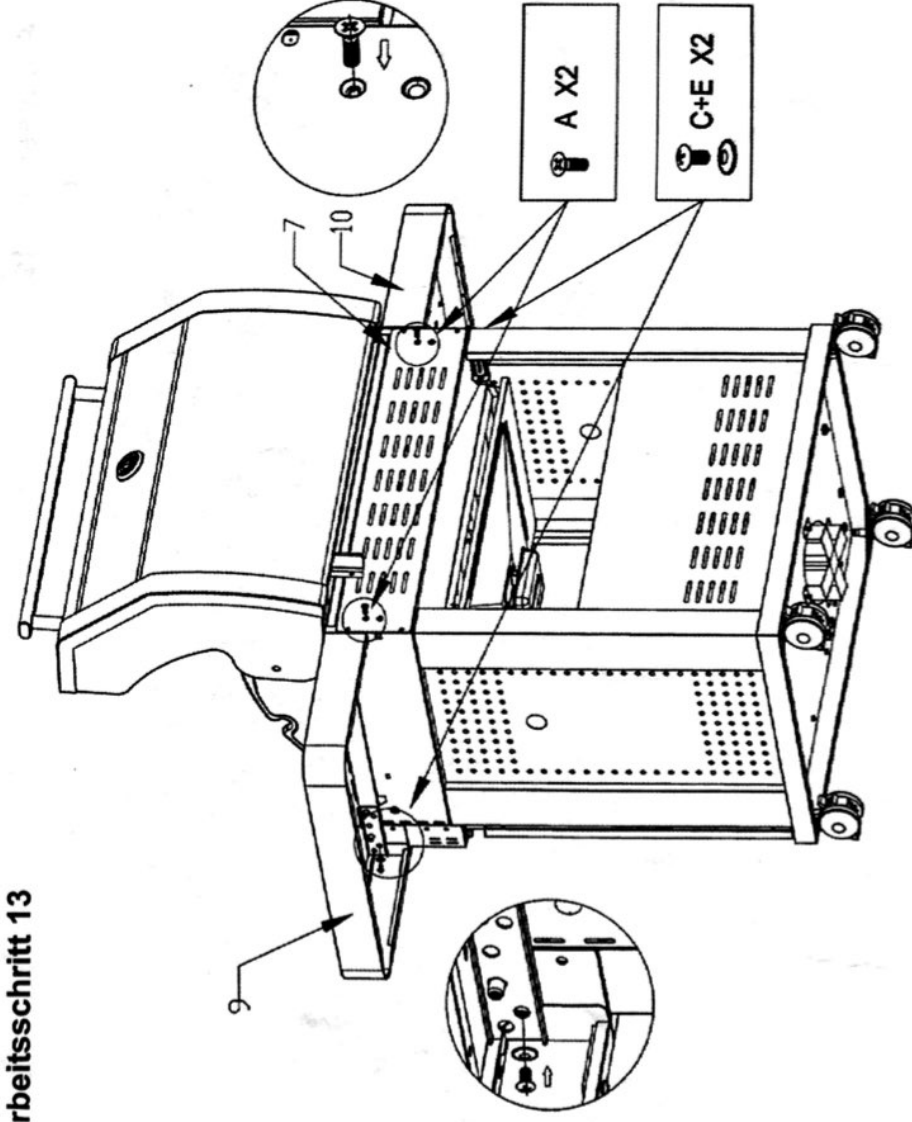

Arbeitsschritt 14

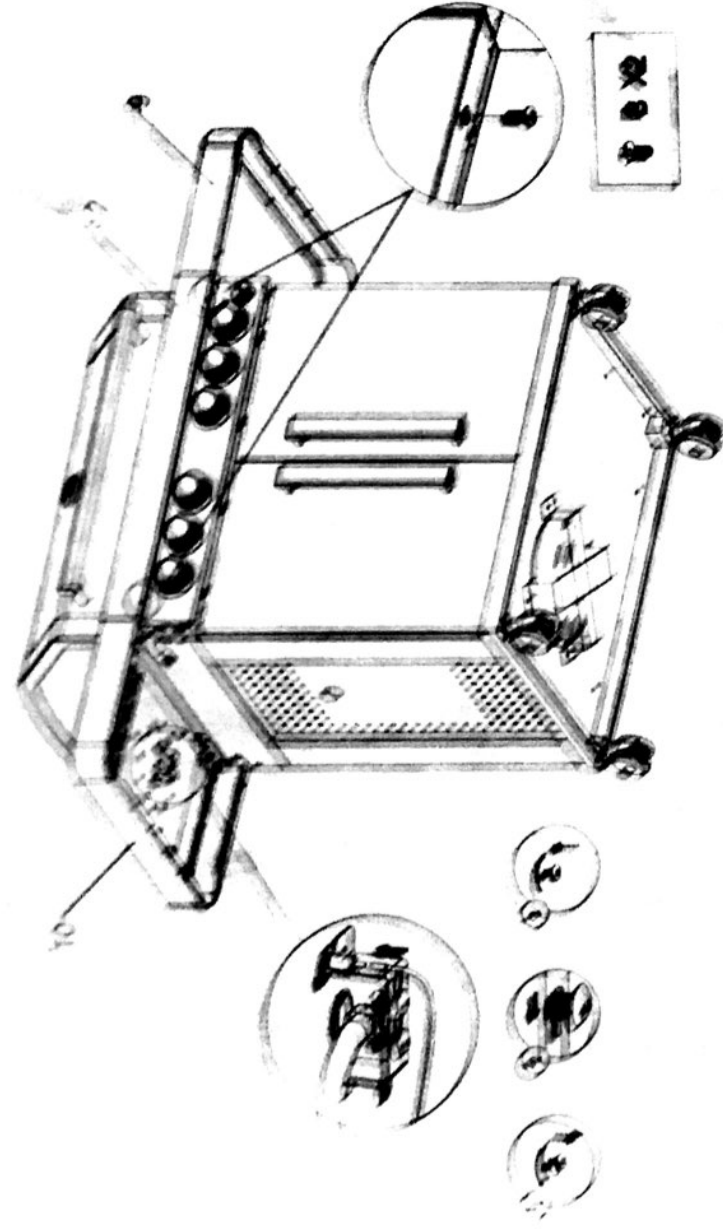


Arbeitsschritt 15

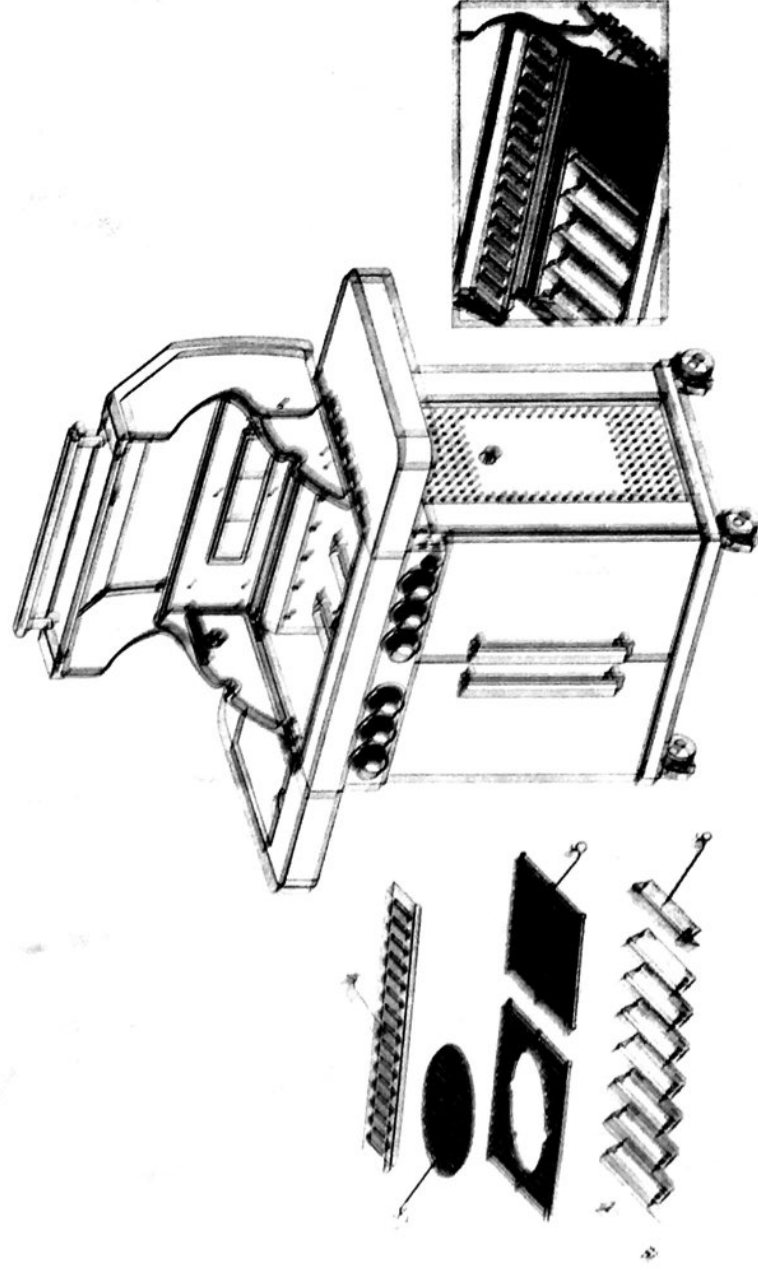




## Arbeitsschritt 16

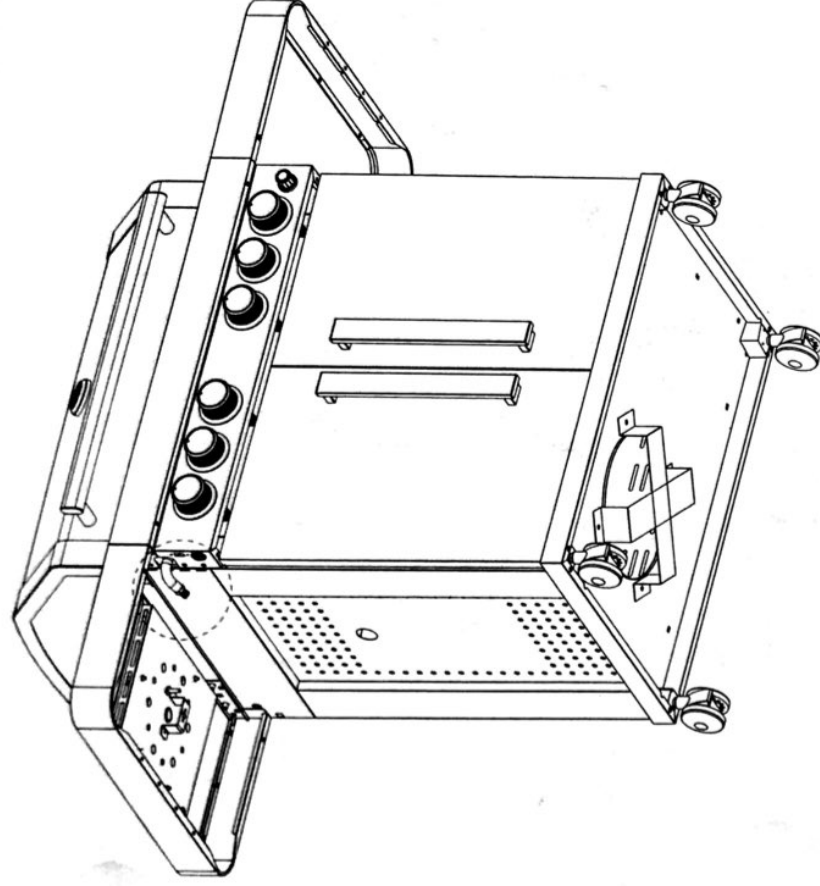


Anschließen von Gasschlauch und Druckregler: siehe Punkt 8

## Arbeitsschritt 17

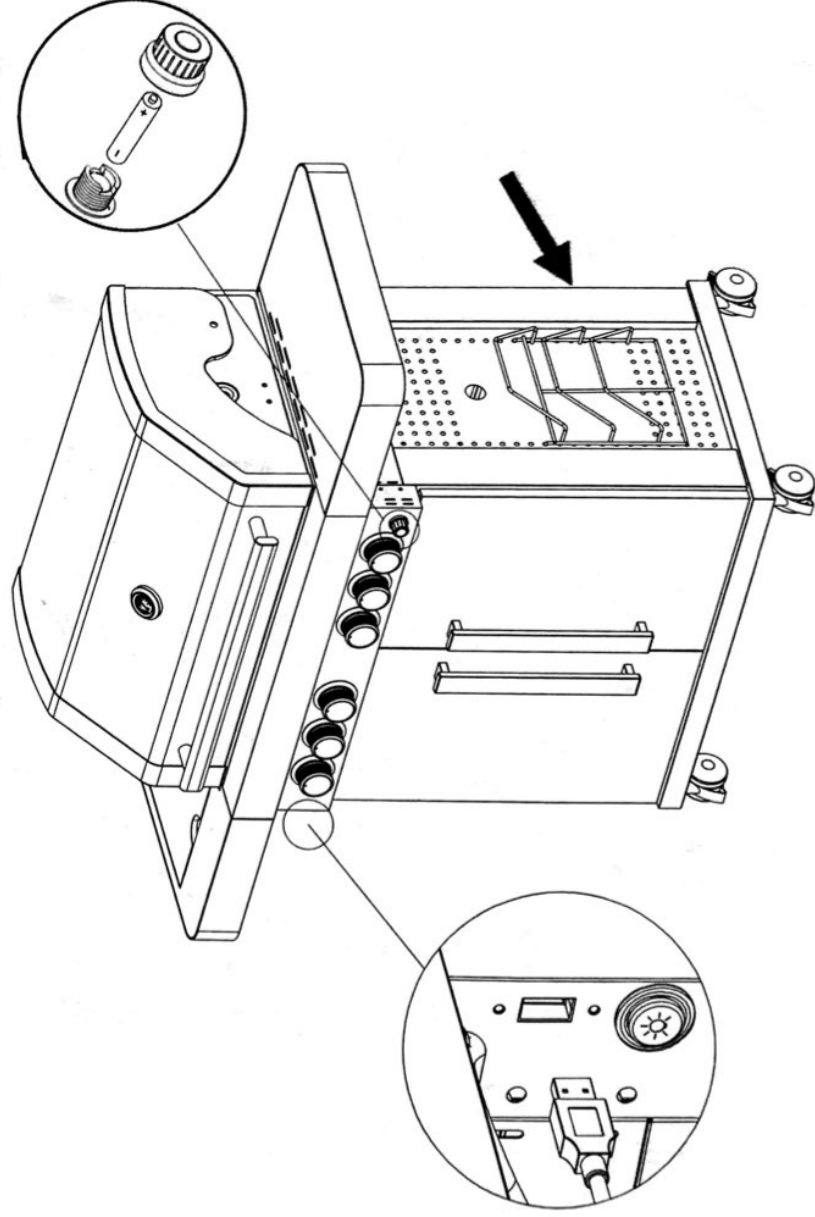

Halter für VGS System einhängen.

#### 4-Brenner Gasgrill „Lancaster“

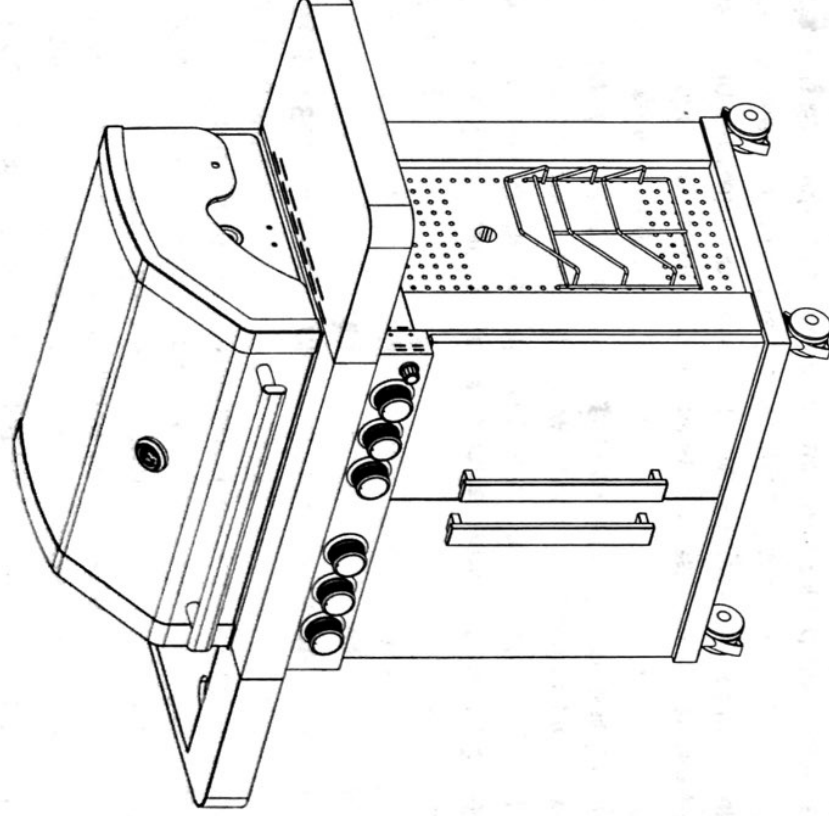


#### 6. Vorbereitung

Stellen Sie eine 5 Kg Flüssiggasflasche zur Verfügung. Diese kann beim Fachhändler in Ihrer Nähe gekauft werden. Der Druckregler muss mit den Standards EN12864 oder EN16129 in der aktuellen Version sowie mit den nationalen Bestimmungen konform sein. Der Druckregler und der Gasschlauch sind im Lieferumfang enthalten.

#### Wichtige Informationen:

- a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position verwendet werden.
- b) Verwenden Sie das Gerät nur mit einer 5kg Gasflasche, die nicht höher als 500 mm ist und einen Durchmesser von 240 mm aufweist.
- c) Dieses Gerät darf nur mit geprüftem Schlauch und Regler verwendet werden.
- d) Die Gasflasche darf während des Betriebes in dem dafür

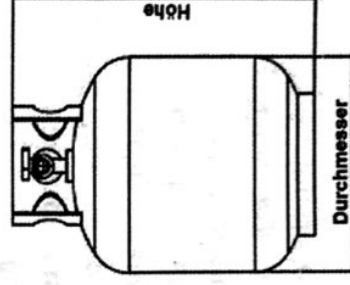

#### Energiespartipps:

- a) Halten Sie den Deckel so kurz wie möglich geöffnet.
  - b) Schalten Sie den Grill aus, sobald der Grillvorgang beendet ist.
  - c) Heizen Sie den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten lang vor.  
(Außer bei erstmaliger Verwendung)
  - d) Heizen Sie nicht länger als empfohlen vor.
  - e) Verwenden Sie keine höheren Einstellungen als erforderlich.
- Schließen Sie den Schlauch und den Regler an das Gasbehältnis auf der rechten Seite des Gasgrills an. Beachten Sie, dass das Gasbehältnis fern von Hitzequellen und in einer sicheren Position aufgestellt werden muss. Der Schlauch weist einen Durchmesser von 8 mm auf.

## 7. Installation

Nach dem Kauf der Gasflasche können Sie diese an Ihrem Gasgrill installieren.

a) **Der Austausch der Gasflasche muss fern von Zündquellen durchgeführt werden.** Stellen Sie die Gasflasche seitlich neben Ihren Gasgrill auf, keinesfalls darunter, und beachten Sie, dass die Flasche fern von Hitzequellen und in einer sicheren Position aufgestellt werden muss.

b) Schließen Sie den Druckregler an der Gasflasche an. Eine Gasdichtheitsprüfung muss unbedingt erfolgen.

**Die Länge des Schlauchs darf maximal 1,5 m betragen.**



### Warnung:

- Bevor Sie versuchen, Ihren Gasgrill zu zünden, müssen Sie die Zündanleitung sowie die Warn- und Sicherheitshinweise beachten.
- Prüfen Sie den Schlauch vor jeder Verwendung und suchen Sie nach Rissen, Schnitten oder Verschleiß. Falls der Schlauch defekt ist, dürfen Sie nicht versuchen, Ihren Gasgrill zu verwenden.
- Beim Austauschen der Gasflasche muss sichergestellt werden, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, wie etwa Feuer, Zigaretten, offene Flammen usw. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- **Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht verdreht ist**, was bei der Verwendung Ihres Gasgrills Auswirkungen auf den Gasstrom hätte. Der Schlauch darf auch nicht unter Spannung stehen oder einen Teil des Gasgrills berühren, da dieser heiß sein könnte.
- **Bitte wählen Sie einen Schlauch, der bis über 80 °C hitzebeständig ist.**
- **Tauschen Sie den Schlauch alle zwei Jahre aus, sofern die nationalen Bestimmungen dies erfordern.**


## 8. Anschluss einer Gasflasche

### Montage von Schlauch und Druckregler

(Schlauchanschlussstück befestigen - für Deutschland, Österreich und Schweiz)

Die einzelnen Elemente der Mehrfachverbindung werden mit einem 1/4" BSP Außengewinde befestigt. Mithilfe eines Schraubenschlüssels werden Schlauch und Druckregler an den Gasgrill montiert.

Achten Sie darauf, dass Sie die Verbindungsstücke nicht zu fest anziehen.

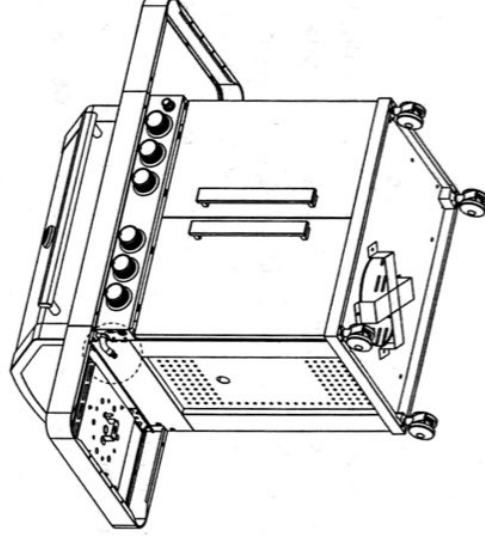

### Gas-Dichtheitsprüfung

Während des Prüfens auf Dichtheit dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden. Dies gilt auch fürs Rauchen. Prüfen Sie die Dichtheit nie mit einem brennenden Streichholz oder einer offenen Flamme und immer im Freien! Prüfung bei der Montage des Schlauches an den Gasgrill, nach jedem Anschluss, Austausch der Gasflasche und mindestens einmal jährlich durchführen!

1. Stellen Sie das Gasventil auf Position « • ».
2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche.
3. Streichen Sie sämtliche gasführenden Teile (Verbindung Gasflasche, Gasdruckregler, Gasschlauch, Verbindung am Ventil) mit einer Seifenlösung ein (ca. 50 % flüssige Seife / 50 % Wasser). Alternativ verwenden Sie ein Lecksuchspray.
4. Bilden sich feine Blasen der Seifenlösung deutet dies auf eine undichte Stelle hin. WICHTIG: Der Grill darf erst benutzt werden, wenn alle Leckstellen beseitigt sind. Schließen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
5. Beseitigen Sie die Leckstellen durch Festziehen der Verbindungen, wenn dies möglich ist, oder ersetzen Sie die defekten Teile.
6. Wiederholen Sie Schritt 1 und 2.
7. Lassen sich die Leckstellen nicht beheben, wenden Sie sich an Ihren Gasfachhändler.



### Warnung:


Prüfen Sie die Gasleitung und Verbindungen stets mit Seifenwasser auf Lecks, nachdem die Verbindungen hergestellt wurden.

### Entfernen einer Gasflasche

- a) Sofern am Gerät montiert, drehen Sie den Gashahn an der Gasflasche zu.
- b) Warten Sie, bis die Brenner erloschen sind.
- c) Entfernen Sie den Druckregler von der Gasflasche.
- d) Setzen Sie die rote Sicherheitskappe wieder auf die Gasflasche auf.
- e) Alle Drehknöpfe wieder auf die Stellung „OFF“ drehen.

**Es wird eindringlich empfohlen, Mindestabstände zu brennbaren Materialien einzuhalten:**

Nach hinten – 1500 mm  
Zu den Seiten – 1500 mm

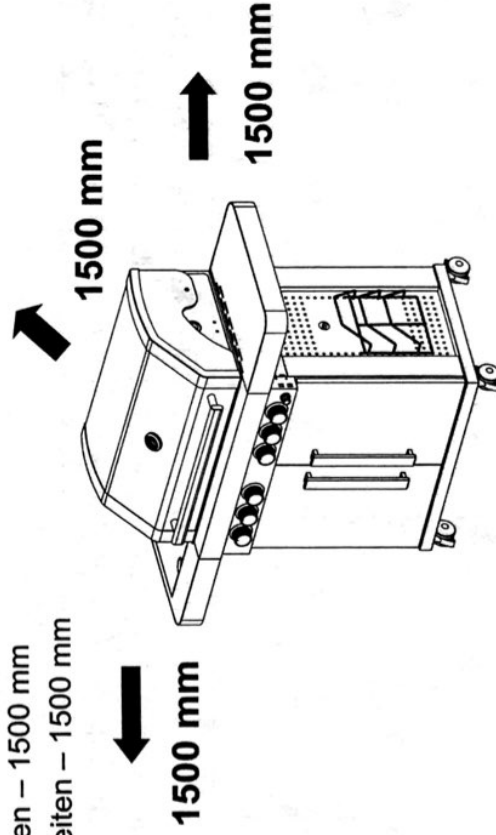

## 9. Sicherheitsvorkehrungen

- a) Prüfen Sie die Gasleitung und Verschraubungen stets mit Seifenwasser auf Lecks, nachdem die Verbindungen hergestellt wurden.
- b) Der Deckel muss beim Zünden des Brenners stets geöffnet sein.
- c) Tragen Sie Grillhandschuhe und verwenden Sie robustes Gasgrillwerkzeug mit langen Griffen, wenn Sie den Grill benutzen.
- d) Seien Sie auf einen Unfall oder Brand vorbereitet. Bringen Sie in Erfahrung, wo sich ein Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher befinden und wie diese zu verwenden sind.
- e) Halten Sie jedes Stromkabel und den Brennstoffschlauch fern von Hitzequellen.
- f) Please cancel Point G and Point H

## 10. Anleitung zum Zünden

**Vorsicht:** Die Abdeckung muss beim Zünden des Brenners geöffnet sein! Halten Sie Ihr Gesicht nicht direkt über den Gasgrill, wenn Sie ihn zünden. Ihr Gasgrill weist folgende Zündmethode auf:




### Zünden mittels Zündflamme:

- Wenn sich alle Gasregler auf dem Gasgrill in der Position „AUS“ befinden, drehen Sie das Gaszylinderventil in die Position „MAX“.
- Um einen Funken zu erzeugen, müssen Sie den Drehknopf hineindrücken **(A)** und diese Position drei bis fünf Sekunden lang halten, damit das Gas strömt.
- Drehen Sie ihn anschließend gegen den Uhrzeigersinn auf „MAX“ **(B)**. Somit kann das Zündrohr des Brenners gezündet werden **(C)**. Sie hören ein „Schnappen“ des Zünders und sehen eine 7 bis 12 cm große orangefarbene Flamme, die aus dem Zündrohr auf der linken Seite des Brenners austritt **(D)**.
- Halten Sie den Drehknopf des Brenners nach dem „Schnappen“ für weitere zwei Sekunden gedrückt, damit das Gas vollständig durch das Brennerrohr strömt **(E)** und das Zünden gewährleistet wird.
- Wenn der Brenner gezündet ist, werden auch die angrenzenden Brenner zünden, wenn die Regler auf „MAX“ eingestellt sind. Bei der Einstellung „MAX“ sollte die Brennerflamme etwa 12 bis 20 mm lang und orangefarben sein.
- Drehen Sie den Gasregler vollständig gegen den Uhrzeigersinn, um die Mindesteinstellung vorzunehmen.
- Sollten Sie trotz Beachtung der oben genannten Schritte Schwierigkeiten beim Zünden Ihres Gasgrills haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.



**Warnung:** Wenn der Brenner noch nicht gezündet ist, stellen Sie bitte den Drehknopf auf „OFF“ und warten Sie fünf Minuten, bis das Gas entwichen ist, bevor Sie ihn erneut zünden.



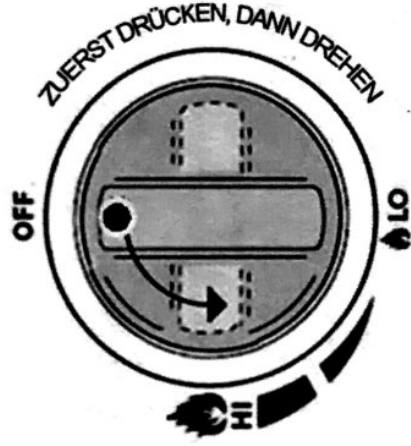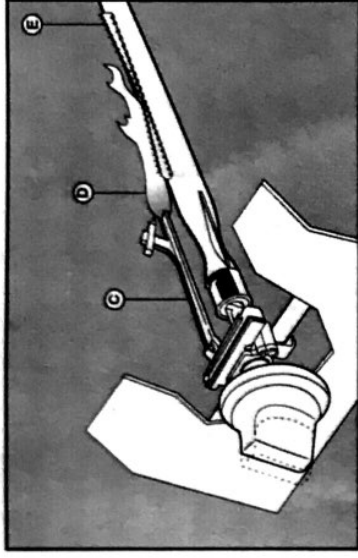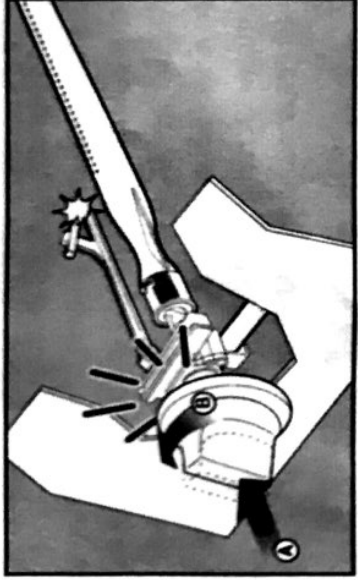

**HAUPTBRENNER**

### 11. Aufbewahrung

- Die Gasflasche muss im Freien in einem gut belüfteten Bereich gelagert und von Ihrem Gasgrill entfernt werden, wenn sie nicht verwendet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Freien und fern von Zündquellen befinden, bevor Sie versuchen, die Gasflasche von Ihrem Gasgrill zu entfernen.
- Wenn Sie Ihren Gasgrill nach einer längeren Lagerzeit wieder verwenden, suchen Sie bitte nach Gaslecks, nach etwaigen Hindernissen im Brenner usw., bevor Sie ihn erneut verwenden. Beachten Sie auch die Reinigungsanweisungen, um die Sicherheit des Gasgrills zu gewährleisten.
- Wenn der Gasgrill im Freien gelagert wird, muss sichergestellt werden, dass alle Bereiche unterhalb der Frontplatte frei von Hindernissen (Insekten usw.) sind. Dieser Bereich muss frei gehalten werden, da es anderenfalls zu Beeinträchtigungen des Gasstroms oder der Luftzufuhr kommen könnte.

### 12. Reinigungsanweisungen

Es wird empfohlen, Ihren Gasgrill alle 90 Tage zu warten, es ist jedoch unbedingt erforderlich die Wartungsarbeiten mindestens ein Mal im Jahr durchzuführen. Dadurch können Sie die Lebensdauer Ihres Gasgrills verlängern.

Ihr Gasgrill ist einfach und ohne großen Aufwand zu reinigen.

Beachten Sie nur diese nützlichen Reinigungstipps:

- a) Schalten Sie den Brenner für 15 bis 20 Minuten ein. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät kalt ist, bevor Sie fortfahren.
- b) Roste sollten regelmäßig mittels Eintunkens und Waschens in Seifenwasser gereinigt werden.
- c) Die Innenflächen der Grillgehäuseabdeckung sollten ebenfalls mit heißem

Seifenwasser gewaschen werden. Verwenden Sie eine Drahtbürste, Stahlwolle oder einen Scheuerschwamm, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

- d) Prüfen Sie den Brenner regelmäßig, um sicherzustellen, dass er frei von Insekten und Spinnen ist, die das Gassystem verstopfen oder den Gasstrom beeinträchtigen könnten. Vergewissern Sie sich, die Venturirohre des Brenners sorgfältig zu reinigen und dass keine Hindernisse vorhanden sind. Wir empfehlen bei der Reinigung der Venturirohre die Verwendung eines Rohrreinigers.

- e) Jedwede Modifizierung dieses Geräts ist gefährlich und daher unzulässig.

### Fehlerbehebung

Fehlersuche/Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Brenner zünden nicht bei Verwendung des Zündsystems	Gasflasche leer	Durch volle Gasflasche ersetzen
"	Defekter Regler	Regler prüfen lassen oder austauschen
"	Hindernisse im Brenner	Brenner reinigen
"	Hindernisse in Gasbrenner oder Schlauch	Brenner und Schlauch reinigen
Niedrige Flamme oder Rückzündung (Feuer in Brennerrohr – es könnte ein Zisch-Geräusch zu hören sein)	Hindernisse in Brennern	Brenner reinigen
"	Hindernisse in Gasbrenner oder Schlauch	Brenner und Schlauch reinigen
"	Ungünstige Windbedingungen	Grill an einem geschützten Platz verwenden
Gasventilknopf lässt sich schwer drehen.	Gasventil blockiert	Gasventil ersetzen

Wenn das Problem dadurch nicht gelöst werden konnte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

### 13. Sicherheitstipps für den Gasgrill

- Stellen Sie Ihren Gasgrill an einer sicheren und flachen Ebene auf, fern von entflammbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Baumästen.
- Verwenden Sie den Gasgrill niemals in Innenbereichen!
- Nach dem Zünden darf der Gasgrill weder bewegt noch unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere in einem sicheren Abstand vom Gasgrill fern.
- Halten Sie einen Feuerlöscher griffbereit.
- Der Gasgrill wird während des Betriebs sehr heiß, weshalb der Deckel und andere Komponenten nur mit Handschuhen berührt werden sollten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.



- Nur im Freien verwenden!
- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Gasgrill benutzen.
- Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden; halten Sie kleine Kinder davon fern!
- Bewegen Sie den Gasgrill nicht, während dieser in Betrieb ist.
- Schalten Sie nach der Verwendung die Gasversorgung am Gasbehälter ab.
- Jede Modifizierung des Geräts ist gefährlich und daher unzulässig.

#### 14. Seitenbrenner

Um bei minimalem Gasverbrauch die maximale Leistung zu erzielen, sollte Folgendes beachtet werden:

- Sobald der Brenner gezündet wurde, sollte die Flamme gemäß Ihren Bedürfnissen zwischen den Positionen „Maximum“ und „Minimum“ angepasst werden.
- Verwenden Sie für jeden Brenner eine angemessene Topfgröße (nur mit flachem Boden).
- Wenn der Inhalt des Topfes zu kochen beginnt, sollten Sie den Knopf auf „Minimum“ (kleine Flamme) zurückdrehen.
- Verwenden Sie stets einen Topfdeckel.
- Es empfiehlt sich die Verwendung von Töpfen mit einem Durchmesser von 20 bis 24 cm.

#### 15. Stromversorgung

Zur Stromversorgung der LED Beleuchtung werden 4 1.5V Batterien benötigt. Diese befinden sich im Batteriefach (Position 37). Batterietyp: AA 1,5V

#### 16. Austauschen der Batterien

Wenn die LED Beleuchtung nicht mehr funktioniert müssen die Batterien im Batteriefach (Position 37) getauscht werden.

- ☒ Öffnen Sie die linke Tür des Unterschranks.
- ☒ Das Batteriefach befindet sich an der linken Seitenwand des Unterschranks.
- ☒ Öffnen – Sie den Deckel des Batteriefaches.
- ☒ Tauschen Sie die 4 Stück AA Batterien aus. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Batterien. Plus und Minuspol Position sind in dem Batteriefach gekennzeichnet.
- ☒ Schließen Sie den Deckel des Batteriefaches.
- ☒ Entsorgen Sie die alten Batterien ordnungsgemäß bei dem nächstgelegenen Wertstoffhof oder Verwertungsstelle.

## 17. Sicherheitstipps für den Gasgrill

- Stellen Sie Ihren Gasgrill an einer sicheren und flachen Ebene auf, fern von entflammaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Baumästen.
- Verwenden Sie den Gasgrill niemals in Innenbereichen!
- Nach dem Zünden darf der Gasgrill weder bewegt noch unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere in einem sicheren Abstand vom Gasgrill fern.
- Halten Sie einen Feuerlöscher griffbereit.
- Der Gasgrill wird während des Betriebs sehr heiß, weshalb der Deckel und andere Komponenten nur mit Handschuhen berührt werden sollten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einlagern.
- Nur im Freien verwenden!
- Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie den Gasgrill benutzen.
- Die zugänglichen Teile können sehr heiß werden; halten Sie kleine Kinder davon fern!
- Bewegen Sie den Gasgrill nicht, während dieser in Betrieb ist.
- Schalten Sie nach der Verwendung die Gasversorgung am Gasbehälter ab.
- Jedwede Modifizierung des Geräts ist gefährlich und daher unzulässig.

### Korrekte Entsorgung des Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit von Menschen durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, sollte das Gerät verantwortungsvoll recycelt werden, damit eine nachhaltige Wiederverwendung gewährleistet ist. Geben Sie das Produkt an Abgabestellen oder auf Mülldeponien ab oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recycelt werden.

Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG  
Donauwörther Str. 3-5  
D-86641 Rain

0049 (0) 9090 789789  
kundenservice@dehner.de  
dehner.de

Dehner Gartencenter Österreich GmbH & Co. KG  
Pluskaufstraße. 10  
A-4061 Pasching

0043 (0) 7322 70333  
kundenservice@dehner.at  
dehner.at