Asia Machine Part Co., Ltd.
222/11 Soi Wipawadee-Rangsit 60 Alley 18,
Wipawadee-Rangsit Road, Talad-Bangkhen,
Laksi, Bangkok 10210 Thailand
tel. (+66) 02-940-99-49
gasmaticsales@gmail.com

GASMATIC

Erklärung/Zertifikat zur EC-Übereinstimmung

Hersteller:Asia Machine Part Co., Ltd.

Adresse: 222/11 Soi Wipawadee-Rangsit 60 Alley 18,
Wipawadee-Rangsit Road, Talad-Bangkhen,
Laksi, Bangkok 10210 Thailand

Hiermit erklären wir, dass
das Produkt: Gasbrenner KB5 SuperPan,
Herstellungsjahr: 2017

hinsichtlich Konstruktion, Material und allen Bauteilen mit der EC-Spezifikation übereinstimmt:

Richtlinien-Nummer:	**Titel:**
2009/142/EC	Vorrichtung zum Verbrennen gasförmiger Brennstoffe
2001/95/EC	Allgemeine Produktsicherheit

und:

Norm Nummer:	**Titel:**
PN-EN 30-1-1+A2:2010	Haushalts-Koch- und Backgeräte für gasförmige Brennstoffe –Teil 1-1: Sicherheit - Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
PN-EN 203-1+A1:2010	Großküchengeräte für gasförmige Brennstoffe Teil 1: Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Ohne die schriftliche Einwilligung des Herstellers, macht jede Veränderung an dem Gerät diese Übereinstimmungserklärung unverzüglich ungültig!

Name:Chaipong Sirisakulsit
Adresse: 222/11 Soi Wipawadee-Rangsit 60 Alley 18,
Wipawadee-Rangsit Road, Talad-Bangkhen,
Laksi, Bangkok 10210 Thailand

Position:Director
Unterschrift:
Stempel:

บริษัท เอเชียแมชชีนพาร์ท จำกัด
ASIA MACHINE PART COMPANY LIMITED

Laksi, Bangkok, Datum: 23/06/2017

GASMATIC

Alle Rechte vorbehalten durch Asia Machine Part Co., Ltd.

Gebrauchsanleitung für Gasbrenner KB5 und KB8

Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme des Brenners die Gebrauchsanleitung durch!

KB 5 SuperPan



KB 8 Long Pipe (lange Zuleitung)



* Hahnverschraubung: Gewinde 3/8 Zoll
*nur mit Hochdruckregler zu verwenden
* Arbeitsdruck: 25-35 PSI (1,7-2,4 bar)

1. Schrauben Sie den Hahn in das Ende des Brennerrohres. Wenn Sie den Hahn komplett eingeschraubt haben, drehen Sie ihn etwas zurück, bis das dünne Kupferrohr oben liegt (unser Logo zeigt nach oben). Danach ziehen Sie die Befestigungsmutter mit einem Schraubenschlüssel fest (Abb. 1).* **Anmerkung**: Beim KB8 Long Pipe ist die Befestigung des Hahns etwas unterschiedlich. Der Ring des Luftmengenreglers muss gleichzeitig mit dem Hahn montiert werden(Abb. 2).

Abb.1


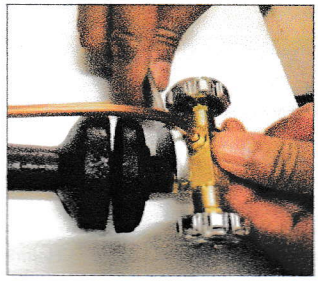


Abb.2

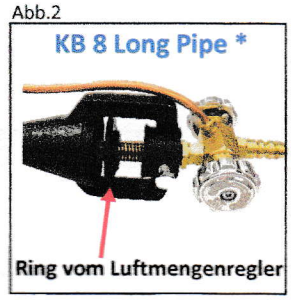

2. Schließen Sie den Gasschlauch, der an eine Propangasflasche , die mit Hochdruckregler ausgestattet ist , an den Gashahn des Brenners an. Benutzen Sie dazu eine passende Schlauchschelle. (Abb. 3 und 4).Stellen Sie sicher, dass die Verbindung korrekt sitzt, um austretendes Gas zu vermeiden.

Abb.3



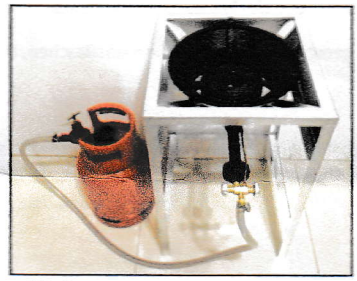


Abb.4

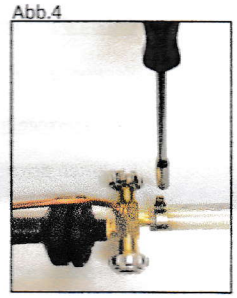


3. Bevor Sie die Gasflasche öffnen vergewissern Sie sich, dass die Drehrknöpfe am Hahn in der Geschlossen-Position (close) sind. Falls erforderlich, positionieren Sie die Zuleitung/Kupferrohr für die Pilotflamme im Vorfeld möglichst nahe an den Hauptbrenneröffnungen. Um die Pilotflamme zu zünden drehen Sie den rechten Drehregler auf und zünden das Gas mit einem Streichholz oder Feuerzeug an (Abb. 5).

Abb.5

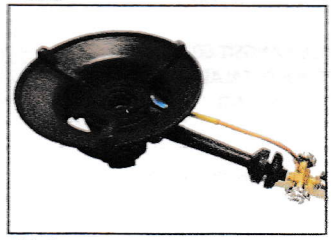


4. Drehen Sie den linken Drehkopf in die Öffnen-Position und das Gas entzündet sich an der Pilotflamme. Der Gasbrenner arbeitet am effektivsten, wenn die Gasflamme blau brennt (Abb. 6) . Vermeiden Sie ein Flammenbild wie in Abb. 7 gezeigt. Drehen Sie zur optimalen Einstellung der Flamme den Ring des Luftmengenreglers, zur Regelung der Luftzufuhr, in Richtung zu oder auf.

Abb.6

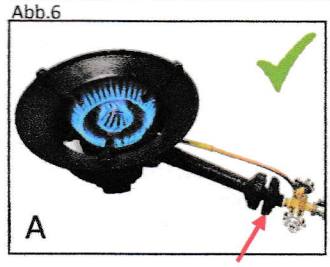

Luftmengenregler offen


Abb.7

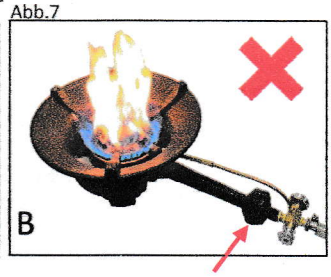

Luftmengenregler geschlossen

Bemerkungen:

Wenn Sie ein passendes Windschutzblech verwenden, dann positionieren Sie es oben auf dem Brenner. Stellen Sie sicher, das die Belüftungsausschnitte oben und von Ihnen weg ausgerichtet sind beim Kochen.

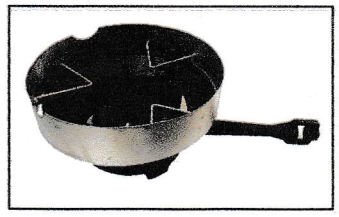

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben wenden Sie sich gerne an gasmaticsales@gmail.com oder an einen Händler in Ihrem Land.

GASMATIC

Verbleibende Risiken/Gefahrenhinweise

Obwohl auf dem Stand der Technik, verbleiben Risiken durch Aktionen oder Vorfälle, Methoden oder (technische) Prozesse, sogar wenn alle theoretisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden (wissenschaftlich vorstellbare Maßnahmen); mit anderen Worten, das verbleibende Risiko durch übliche oder natürliche Risiken, wird durch Risikoüberwachung reduziert.

Mechanische Gefahren


Wenn die Gebrauchs- und Wartungsanleitung nicht befolgt wird, kann das eine Störung des Gerätes und als Folge eine Fehlfunktion verursachen, was die Gefahr von Gesundheitsschäden einer Person durch missbräuchliche Verwendung birgt. In diesen Fällen darf das Produkt nicht verwendet werden.

Während des Gebrauchs oder nach Abschalten des Brenners besteht die Gefahr von Verbrennungen an den heißen Teilen des Brenners. Sie sollten immer die Vorsichtsmaßnahmen einhalten während des Betriebs und sicherstellen, dass unqualifizierte Personen sowie Kinder keinen Zugang zu dem Brenner haben.

Stellen Sie den Brenner immer auf eine nicht brennbare Unterlage.

Benutzen Sie während der Aufstellung und Einrichtung des Brenners geeignete Warnhinweise (Warnbänder)





Die Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn die Arbeiten korrekt und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob alle Sicherheitseinrichtungen richtig installiert sind und zuverlässig funktionieren.

Gefahr durch verwendetes Zubehör und Betriebsmittel

Verwenden Sie nur geeignetes Gas, geeignete Gasflaschen, Druckminderer und sonstiges Zubehör für den Gasbrenner.

Betreiberregeln:

Es dürfen sich nur qualifizierte Personen im Arbeitsbereich befinden. Sie besitzen das erforderliche Wissen zum Gebrauch der Maschine und kennen die möglichen Gefahren damit ungeplante Verletzungen wie z. B. Kratzer, Verbrennungen, Stöße vermieden werden. Geeignete Arbeitskleidung schützt vor Kontakt mit den heißen Teilen der Maschine.

Firmendaten:

Hersteller: Asia Machine Part Co., Ltd.
Adresse
222/11 SOI WIPAWADEE-RANGSIT 60 ALLEY 18,
WIPAWADEE-RANGSIT ROAD, TALAD-BANGKHEN,
LAKSI, BANGKOK 10210 THAILAND

Sicherheitshinweise


1. Verwenden Sie den Hochdruck-Gasbrenner nur im Freien.
1. Bevor Sie die Gasflasche öffnen stellen Sie sicher, dass das Absperrventil vom Brenner geschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Leck in der Gasleitung befindet (z.B. Überprüfung mit Seifenwasser oder Lecksuchspray).
3. Stellen Sie sicher, dass sich kein Leck befindet an den Verbindungen Gasregler/Schlauch und Schlauch/Brenneranschluß.
4. Schließen Sie nach Gebrauch alle Ventile.

Gebrauch der Maschine

1. Vermeiden Sie ein Überlaufen von Essen, Wasser oder Öl auf den Brennerkopf, da dies zu Störungen des Gasaustritts führen kann und die Leistung des Brenners beeinträchtigt.
2. Gießen Sie kein Wasser auf den Brenner!

Wartungsanweisung

1. Nachdem der Brenner abgekühlt ist, decken Sie ihn ab, um ihn vor Rost und anderen Beschädigungen bedingt durch Feuchtigkeit und Staub zu schützen.
2. Es wird empfohlen den Brennerring regelmäßig mit einer Messingbürste oder Schleifpapier zu säubern wenn er Rost ansetzt.

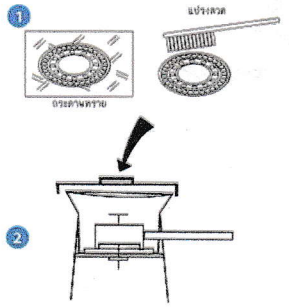

1. Nehmen Sie den Ring vom Brenner ab und bürsten Sie ihn bis kein Rost mehr zu sehen ist
2. Setzen Sie den Ring wieder auf den Brenner