

## Eigene Rasierseifensticks aus Resten herstellen.


Hier ~30g in Form Ø 28mm und Länge 60mm. In den Formblock mittels Forstner Bohrer 30 mm Loch bohren. Die 90 mm Pappröhre hat 1 mm Wandstärke und ist längs aufgeschnitten.



1.) Vorhandene Reste zu Flocken raspeln



2.) Alle Flocken mischen und Backpapier in die Stickform legen

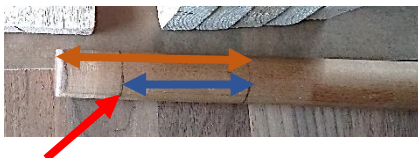

Füllmarkierung  
Länge der Pappröhre  
60mm Stickmaß

3.) Die eingepasste Röhre einstecken, die mittels Paketklebeband gleitfähig ist.



Mit der Abdeckung abschließen.





4.) Die Flocken in kleinen Mengen einfüllen und feststampfen



5.) Bis zur **Markierung** wiederholen

6.) Den Formblock von der Grundplatte heben.




7.) In den Stick ein Loch bohren, für das Behältergewinde





8.) Mit dem Stößel die Papphülse und den Seifenstick komplett ausstoßen.

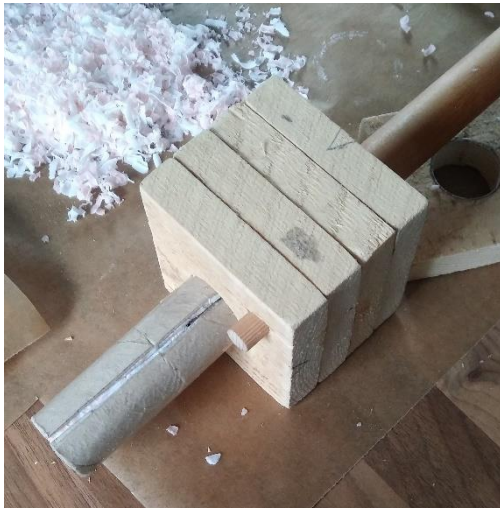

Das Maß passt



Das Gewicht ist mit 30,8g niedriger, als beim Original

Mit 60 mm passt er in den Mühle Stick Drehbehälter



Der übliche Halter funktioniert natürlich auch



Bis zum Einsatz  
wird der Nachfüllstick verpackt.

**Ganz wichtig! Die Reibe gut sauber machen, sonst gibt es Mecker von der Hausfrau.**